

# INSTRUKCJA MONTAŻU RAMY WOLNOSTOJĄCEJ

## Elementy zestawu:

a. Profile pionowe (długie)	- 2szt.
b. Profile poziome (krótkie)	- 2szt.
c. Poprzeczka wzmacniająca z zamkami	- 1szt.
d. Narożniki stalowe	- 4szt.
e. Nogi boczne z mocowaniem	- 2szt.
f. Klucz imbusowy 3	- 1szt.
g. Klucz imbusowy 4	- 1szt.
h. Tkanina z wydrukiem	- 2szt.

## Składanie ramy:

- 1) Wsunąć narożniki stalowe w prowadnice profili poziomych (krótkich) i lekko skręcić śrubki kluczem imbusowym (rozmiar 3) tak, aby narożnik miał możliwość regulacji.




- 2) Wsunąć tabletki oporowe przymocowane do nóg w zewnętrzne prowadnice profili pionowych, a następnie odkręcić śruby motylkowe i zdjąć nogi do dalszego montażu.



- 3) Profile poziome z kątownikami nasunąć na profile pionowe (długie), a następnie dopasować po kolei wszystkie naroża, stopniowo dokręcając śrubki imbusowe tak, aby rama uzyskała kształt i sztywność.



- 4) W połowie długości profili pionowych zamontować poprzeczkę wzmacniającą. Bolce mocujące należy wsunąć w wewnętrzne prowadnice profili pionowych, a następnie obrócić poprzeczkę tak aby zliczowała się z profilem ramy.

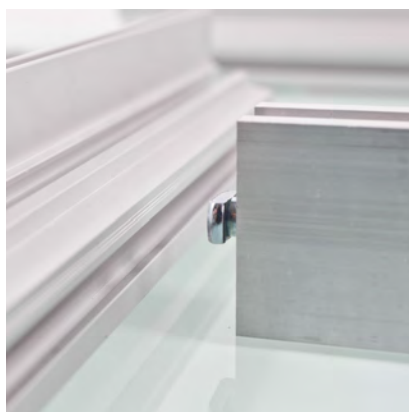

- 5) Dokręcanie śrubki imbusowej w poprzeczce wzmacniającej powoduje cofanie się bolca i łączenie obu profili. Śrubę należy ostrożnie dokręcać kluczem imbusowym 4, aż do uzyskania pożądanej sztywności.  
(UWAGA! Zbyt mocne dokręcenie śruby może odkształcić prowadnice ramy)



- 6) Postawić ramę w pozycji pionowej, a następnie wyregulować oraz dokręcić nogi boczne za pomocą śrub motylkowych.



- 7) Napiąć tkaninę z wydrukiem.

